

1

専用飛行ソフトにて以下のように設定をお願い致します。

プランニング = 2D写真測量

比率 = 3 : 2

高度補正 = ON

ジンバルアングル = 90度

シャッター優先 = ON


飛行高度 = GSD 1 cmから 2 cm GSD 1 = 3.7 mなのでそれ以上の高度を推奨します

サイドラップ = 70

オーバーラップ = 80

その他設定

【全般】

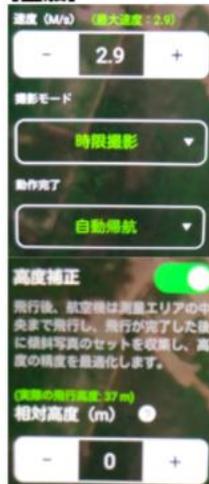

時限撮影モード+高度から最大速度が自動算出される。最大速度で設定しておけばよい

ONにする。オプリーク撮影が入り精度が向上する

高低差が小さい場合には0でよい。

【カメラ設定】



最大静止画サイズ 4864 × 3648 (4:3)、5472 × 3648 (3:2)

3:2にする必要がある

天気により調整が必要

鉛直下方向

ONにして↓を設定

もう少し緩和可能かもしれないが、動きボケ防止

SfMへの悪影響ありのためOFF必須

※またその他注意点として P 4 R の飛行準備完了後に 3 分程度待ってから飛行してください。

※PPK処理なのでP4RTKにてRTKの補足やD-RTK固定局などは必要ありません、機体だけご用意頂ければ問題ありません